



DQFM / Diverflow con Surelink




1 Abra el dosificador y retire con cuidado la bolsa.



2 Coloque una botella vacía y/ o un cubo debajo de la boquilla dispensadora.




3 Presione completamente el botón de dosificación una vez

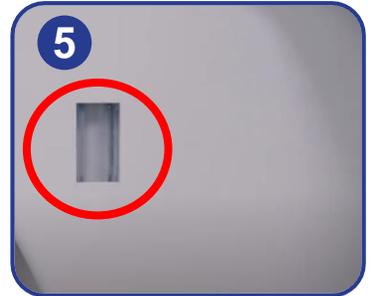

4 Asegúrese de que no haya ningún producto visible en la mirilla.



6 Limpie la espiga y la área de la placa con una bayeta húmeda.
PRECAUCION: Tenga cuidado de no dañar las juntas o piezas durante la limpieza.

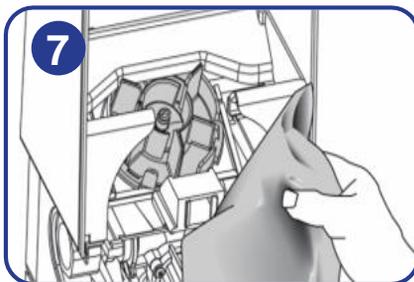

8 Cargue la bolsa de producto correspondiente y asegúrese de que esté colocada correctamente, empujando hacia abajo hasta que se escuche un "clic", luego cierre el dosificador



9 Coloque y vacíe la botella y / o el cubo debajo de la boquilla dosificadora



10 Presione completamente el botón de dispensación una vez y espere hasta asegurarse de que la mirilla esté llena de producto.

