

Quattro Select



Entriegeln Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schlüsseln und öffnen Sie das Dosiergerät



Produktbeutel vorsichtig entfernen




Drehen Sie den gelben Wahlschalter auf das gewünschte Produkt



Drücken Sie die Flasche gegen den gelben Betätigungshebel, um zu entleeren (Restprodukt in Produktleitungen entleeren)



Prüfen Sie, ob die Produktlinie des gewählten Produkts produktfrei anzeigt

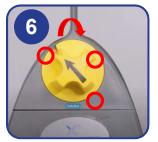

Wiederholen Sie die Schritte 3 - 5 für alle vorhandenen Produkte




Drehen Sie den Wahlschalter auf die Position «Spülen»



Nehmen Sie die gelbe Schlauchpistole und leeren Sie den Produktreste in einen Eimer









Setzen Sie den passenden Produktbeutel ein und vergewissern Sie sich, dass er richtig platziert ist, indem Sie ihn nach unten drücken, bis ein Klicken zu hören ist, dann schließen das Dosiergerät



