

Feel Free to Touch

La seguridad está en
una sola pasada



¿Por qué usar toallitas?



Eficacia virucida total **en solo 30 segundos** (coronavirus, norovirus, poliovirus, adenovirus y vaccinavirus)



Eficaces contra bacterias, virus y hongos



Fáciles de usar por **cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar**



El AHP es **más rápido, más seguro y más sostenible** que otros principios activos



Rápidas de usar, sin necesidad de preparaciones previas



Seguras para los usuarios, sin necesidad de EPIs



Protección de 360° para su personal, los pacientes y las instalaciones



Mejoran la **eficiencia laboral** en un **23 %** frente al cubo y la bayeta tradicionales*



Un **35 % más de desinfección** demostrada*



Evitan y previenen la **contaminación cruzada** de las superficies



No inflamables



Compatibles con la mayoría de superficies de trabajo



Sin necesidad de tener que lavar bayetas



Eliminan los riesgos de derrames y salpicaduras

* Resultados de un estudio publicado en el American Journal of Infection Control.

Utilice los biocidas con seguridad. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.

¡PIÉNSELO!

Es necesario desinfectar toda superficie que se toque con frecuencia

www.diversey.com

Este material se proporciona únicamente como información general y no sustituye la responsabilidad del usuario de evaluar los requisitos operacionales, jurídicos o de otra índole aplicables a cada instalación. Todos los logotipos y marcas comerciales son propiedad de Diversey, Inc. o se utilizan bajo licencia. © 2021 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 88135 MASTER 04/21

Diversey
OxivirTM
powered by **AHP**[®]


Feel Free to Touch

La seguridad está en una sola pasada

AMBULANCIAS

Cuándo desinfectar

Área del conductor

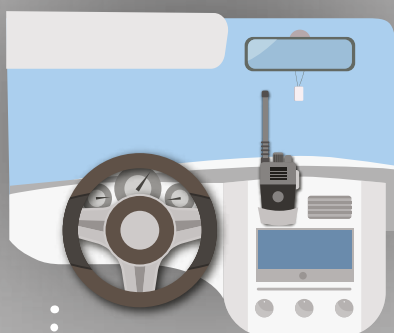

Al principio y al final de los turnos, desinfecte el volante, el salpicadero, la consola, la radio, la caja de cambios y los diferentes botones.

los pacientes

Antes y después de tener contacto con los pacientes, desinfecte los armarios, los monitores, el desfibrilador, los electrodos, los tensiómetros y otros




Desinfecte la camilla de transporte del paciente después de su uso

Al finalizar el turno, desinfecte todos los picaportes y los tiradores de los




Al final de cada turno, desinfecte las puertas de plexiglás


Cómo desinfectar

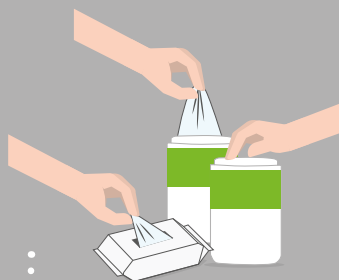


Saque una toallita del dispensador y cierre el paquete con firmeza para evitar que las toallitas restantes se sequen.

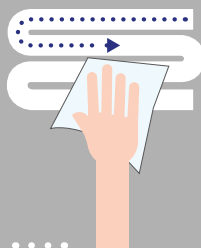

Manteniendo la toallita estirada bajo la mano (sin doblarla), limpie la superficie describiendo un movimiento en forma de "S", yendo de lo limpio a lo sucio. No repase la misma superficie dos veces con la misma toallita.

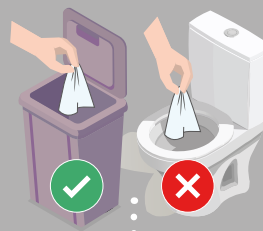

Deseche las toallitas usadas en el contenedor adecuado y de acuerdo a las instrucciones locales. No tire las toallitas por el inodoro.

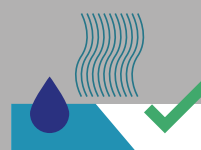

Deje que la superficie se seque antes de utilizarla.

¡PIÉNSELO!

Es necesario desinfectar toda superficie que se toque con frecuencia

www.diversey.com

Este material se proporciona únicamente como información general y no sustituye la responsabilidad del usuario de evaluar los requisitos operacionales, jurídicos o de otra índole aplicables a cada instalación. Todos los logotipos y marcas comerciales son propiedad de Diversey, Inc. o se utilizan bajo licencia. © 2021 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 88135 MASTER 04/21



OxivirTM
powered by **AHP**[®]