

Divermite / Divermite S




Abra el dosificador y retire con cuidado la bolsa.





Coloque una botella vacía y/ o un cubo debajo de la boquilla dispensadora.



Presione completamente el botón de dosificación una vez

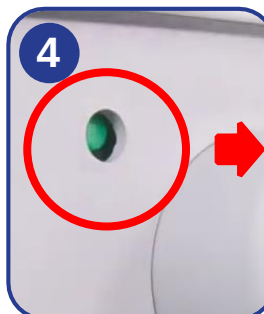

Espere hasta que el "Botón indicador" vuelva a ser visible

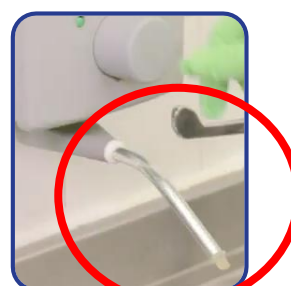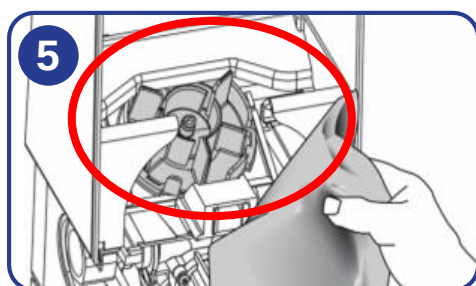

Limpiar el tubo dispensador, la zona de la placa y la boquilla dosificadora con un paño húmedo..

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no dañar las juntas o piezas durante la limpieza.



Cargue la bolsa de producto correspondiente y asegúrese de que esté colocada correctamente, empujando hacia abajo hasta que se escuche un "clic", luego cierre el dosificador.



Coloque y vacíe la botella y / o el cubo debajo de la boquilla dosificadora. Presione completamente el botón de dosificación una vez y espere hasta que el "botón indicador" esté visible nuevamente.

